

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ ВМС
на сервер «Иридиум»

Содержание

1	Подключение и настройка ВМС.....	3
1.1	Подключение компьютера к серверу	3
1.2	Подключение к веб-интерфейсу ВМС	4
1.2.1	Мониторинг с использованием средств удаленного администрирования IPMI.....	5
1.3	Типовые изменения Конфигурации	11
1.3.1	Настройка статистического IP-адреса	11
1.3.2	Создание учетных записей консоли IPMI	14
1.3.3	Удаленное подключение к консоли сервера	16
1.3.4	Удаленное подключение загрузочного образа	18
1.3.5	Дополнительные параметры IPMI	19

1 Подключение и настройка BMC

1.1 Подключение компьютера к серверу

Для подключения компьютера к серверу необходимо:

1. На сервере настроить адрес BMC IP-адрес (см. Рисунок 1), "Свободный IP адрес из вашей подсети". Если у вас есть DHCP сервер- то адрес можно не менять, сервер получит его автоматически по DHCP.

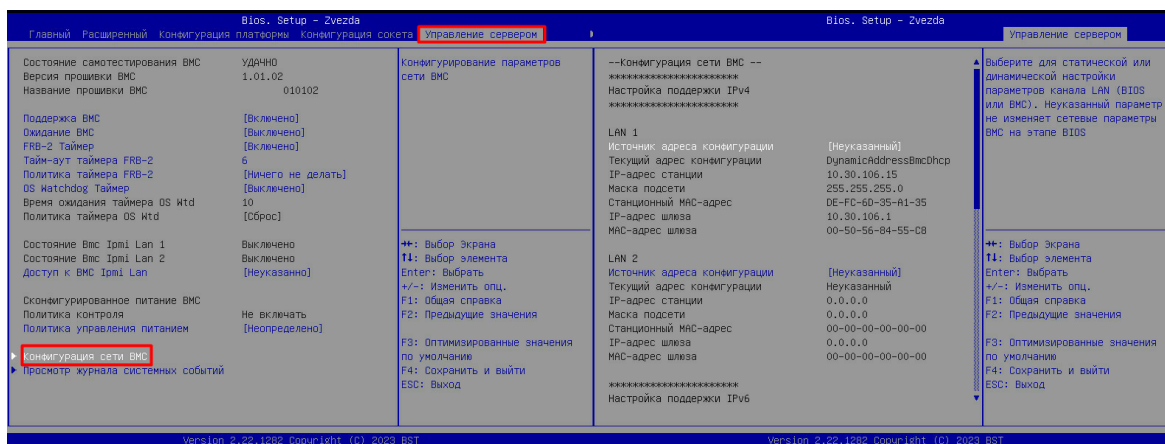


Рисунок 1 – Настройка адреса BMC IP-адрес

2. Подключить один конец кабеля RJ-45 к порту управления сервера (см. Рисунок 2).



Рисунок 2 – Подключение кабеля RJ-45

3. Подключите другой конец кабеля RJ-45 к компьютеру*.
4. Подключите шнур питания к серверу.
5. Включите сервер.

*Примечание: при первичном подключении кабеля питания сервер может запуститься автоматически. После программного или аппаратного выключения кнопкой Power на передней панели сервер будет включаться кнопкой Power

1.2 Подключение к веб-интерфейсу ВМС

Время запуска ВМС в среднем составляет около 1-2 минут.

Для подключения к веб-интерфейсу ВМС необходимо:

1. Открыть браузер и в строке поиска ввести адрес, который вы настроили (см. Пункт 1.1). Если появится сообщение, что доступ к сайту запрещен, нажмите «Подробнее» и вручную разрешите доступ.
2. Введите логин **admin** и пароль **1r1d1um-x**, и нажмите клавишу **Enter** (см. Рисунок 3).

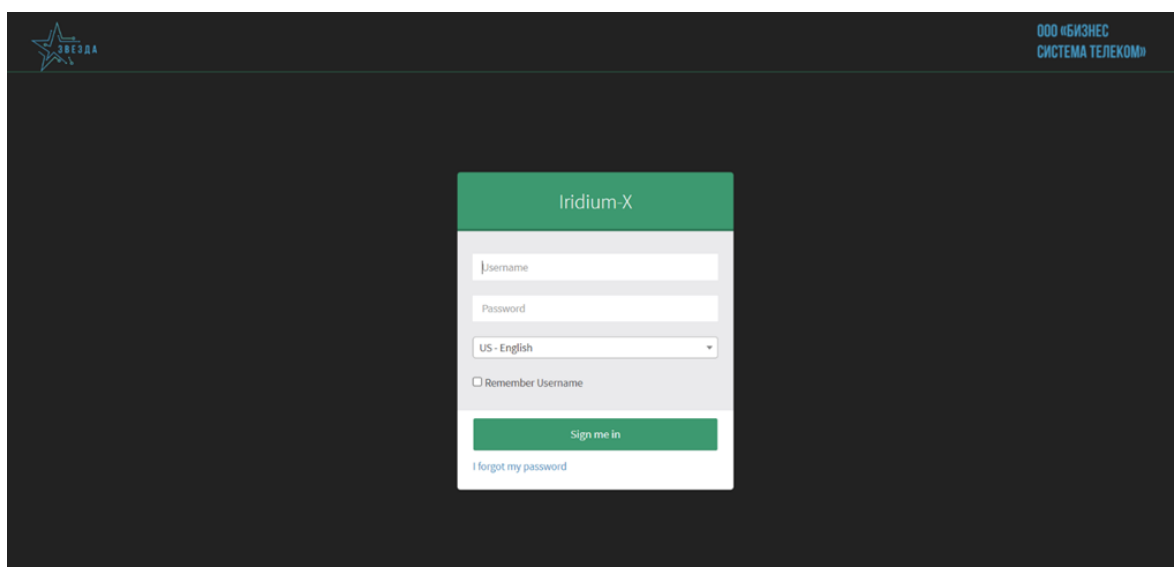


Рисунок 3 – Окно авторизации

После выполнения пунктов вы окажетесь на главной странице веб-интерфейса ВМС (см. Рисунок 4).

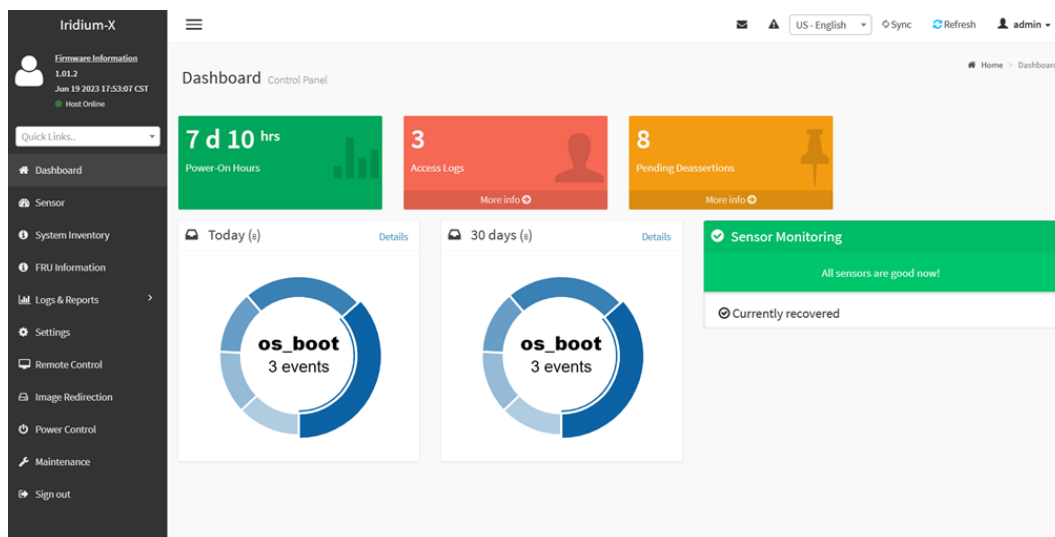


Рисунок 4 – Главная страница веб-интерфейса BMC

1.2.1 Мониторинг с использованием средств удаленного администрирования IPMI

Удаленный мониторинг состояния сервера может быть произведен с использованием консоли администрирования IPMI. Данная консоль предоставляет инструментарий не только для мониторинга компонентов сервера, но и удаленного управления.

Консоль предлагает следующие разделы, которые могут использоваться для контроля за состоянием оборудования:

- «*Dashboard*» - стартовая страница, содержащая сводку основных показателей жизнедеятельности сервера;
- «*Sensor Reading*» - информация с датчиков сервера;
- «*System Inventory*» - состав основных аппаратных компонентов сервера;
- «*Logs & Reports*» - журналы сбоев и аудита системы.

Стартовая страница интерфейса выполнена в формате информационных плиток, выводящих основные показатели состояния системы:

- «*BMC Up Time*» - счетчик часов работы контроллера управления сервера. Цвет плитки всегда зеленый и не меняется в зависимости от каких-либо условий.
- «*Pending Deassertions*» - счетчик не сброшенных событий журнала контроллера управления сервером. При нажатии на данную плитку открывается раздел «*Logs & Reports - IPMI Event Log*». Цвет плитки всегда желтый и не меняется в зависимости от каких-либо условий.

- «Access Logs» - счетчик не сброшенных событий журнала аудита. При нажатии на данную плитку открывается раздел «Logs & Reports - Audit Log». Цвет всегда красный и не меняется в зависимости от каких-либо условий.
- «Today», «30 days» - плитка выводит круговую диаграмму по произошедшим событиям за указанный промежуток времени. При нажатии гиперссылки «Details» на данную плитку открывается раздел «Logs & Reports - IPMI Event Log» с примененным фильтром промежутка времени плитки.
- «Sensor Monitoring» - раздел выводит информацию о состояниях датчиков, выходящих за нормальные значения.

1) Раздел главного меню «Sensor Reading» выводит информацию с разнообразных датчиков, которыми оснащен сервер, таких как: датчики температуры, скорости вращения вентиляторов, напряжения, энергопотребления (см. Рисунок 5). Список датчиков разделен на три раздела, в зависимости от текущих показаний:

1. «Critical Sensors» - датчики, показатели которых выходят за установленные рамки.
2. «Discrete Sensor States» - датчики, которые не получают информацию либо не установлены.
3. «Normal Sensors» - датчики, показания которых находятся в нормальном состоянии.
4. «Disabled Sensors» - отключенные датчики.

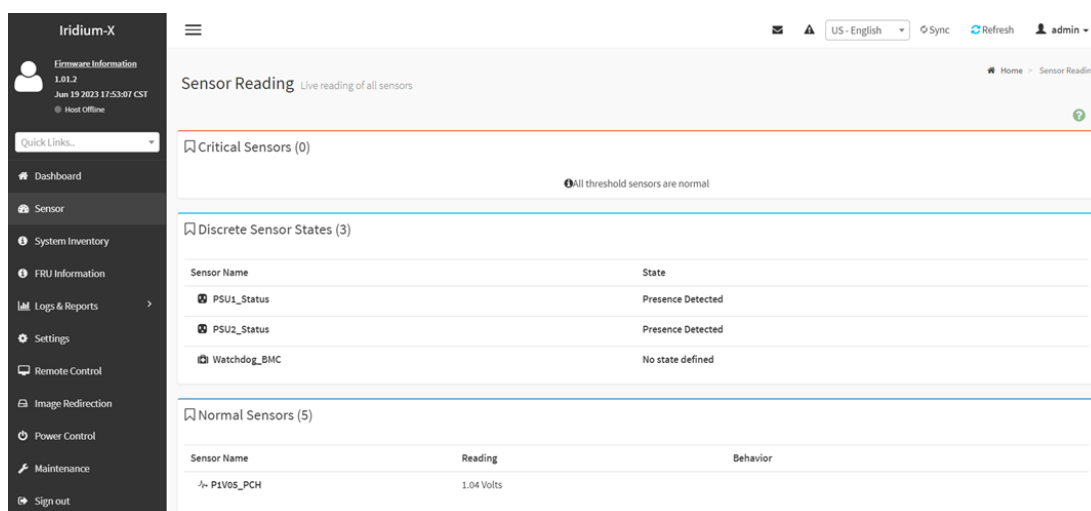


Рисунок 5 - Раздел главного меню «Sensor Reading»

2) Раздел «System Inventory» позволяет получить информацию об отдельных компонентах сервера, их взаимосвязях и состоянии (см. Рисунок 6).

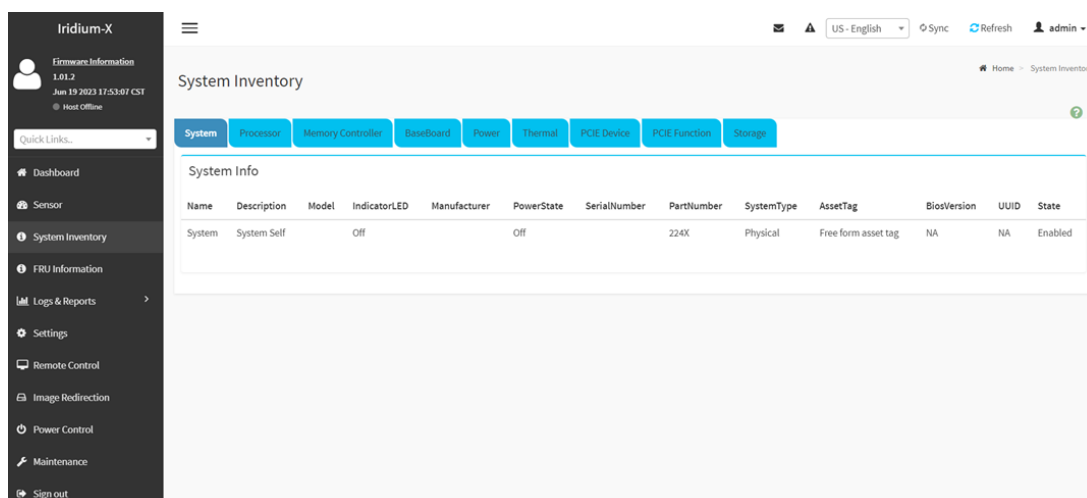


Рисунок 6 - Раздел «System Inventory»

3) Раздел «FRU Information» содержит информацию о платформе, плате, серийные номера (см. Рисунок 7).

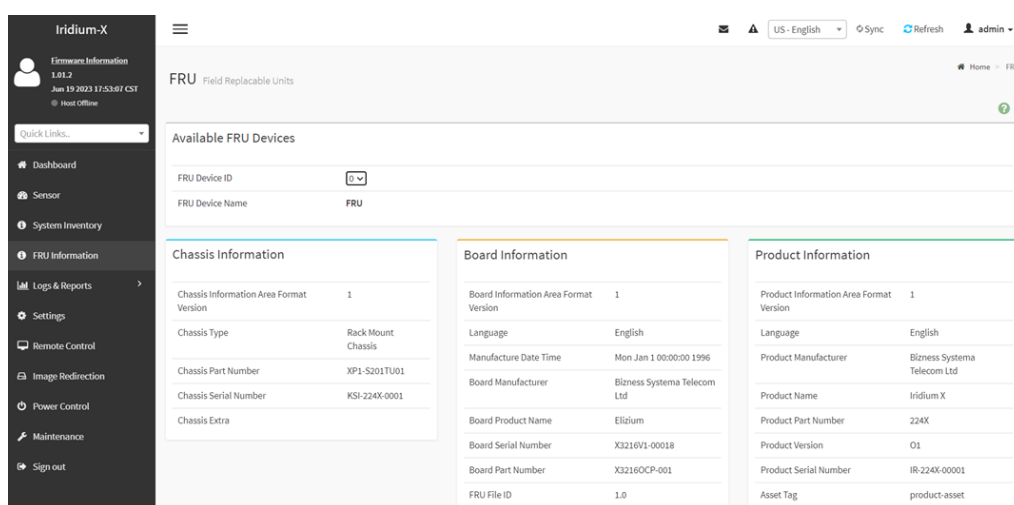


Рисунок 7 - Раздел «FRU Information»

4) Раздел «Log & Reports» содержит разделы соответствующие отдельным журналам системы. Каждый раздел обладает следующим набором общих элементов управления, а также может содержать дополнительные элементы:

- Для просмотра точной даты и время события - наведите указатель мыши на тело события и нажмите левой кнопкой мыши.

- Для задания фильтра по дате возникновения события задайте даты начала и конца диапазона с помощью полей «*Start Date*» и «*End Date*» в разделе «*Filter By Date*».
- Для загрузки копии журнала на локальный компьютер нажмите кнопку «*Download Logs*».

5) Раздел «*Settings*» содержит вкладки с настройками функционала, каждая вкладка содержит в себе ознакомительную информацию или настройку (см. Рисунок 8).

- Captured BSOD: содержит в себе информацию о критическом сбое в ОС Windows.
- Date & Time: Настройка часовой зоны вручную либо автоматически по протоколу NTP.
- External User Services: Службы внешних пользователей имеют настройки LDAP/E-Directory, Active directory, RADIUS.
- KVM Mouse Setting: Настройка KVM-мыши, имеет настройки совместимости с ОС.
- Log Settings: Настройки журнала отчетов.
- Media Redirection: Настройка удаленных носителей, удаленных сеансов.
- Network Settings: Настройки сети.
- PAM Order: Порядок аутентификации PAM.
- Platform Event Filters: Настройка фильтров событий платформы.
- RAID Management: Управление RAID.
- Services: Настройка протоколов связи с сервером.
- SMTP Settings: Настройки SMTP.
- SSL Settings: Настройки SSL сертификата.
- System Firewall: Настройки Firewall.
- User Management: Управление учетными записями пользователей.
- Video Recording: Настройка записи видео экрана.
- Fan Mode Setting: Настройки режимов работы вентиляторов сервера.
- IPMI Interfaces: Настройка IPMI-интерфейсов.

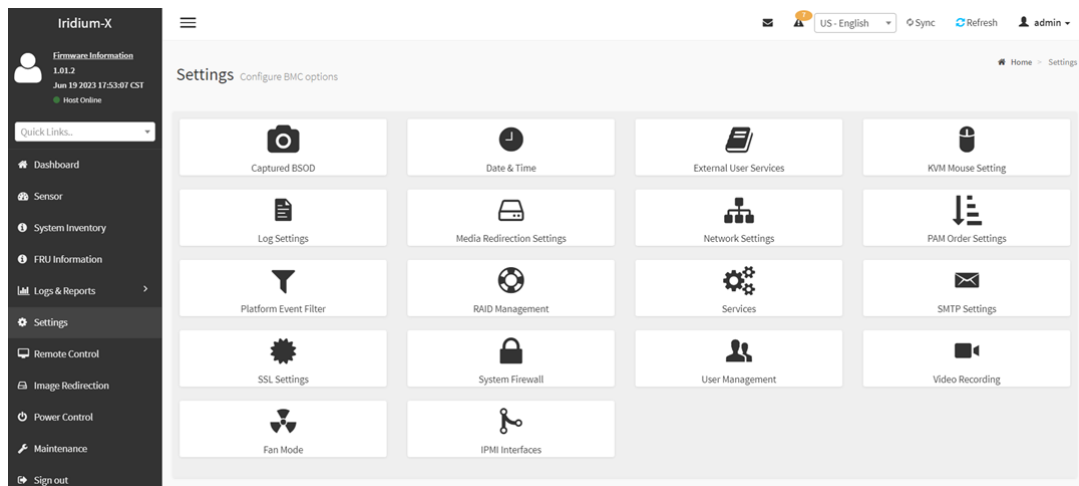


Рисунок 8 - Раздел «Settings»

6) Раздел «Remote Control» содержит вкладки с вариантами подключения к удаленному экрану по KVM или SOL (см. Рисунок 9).

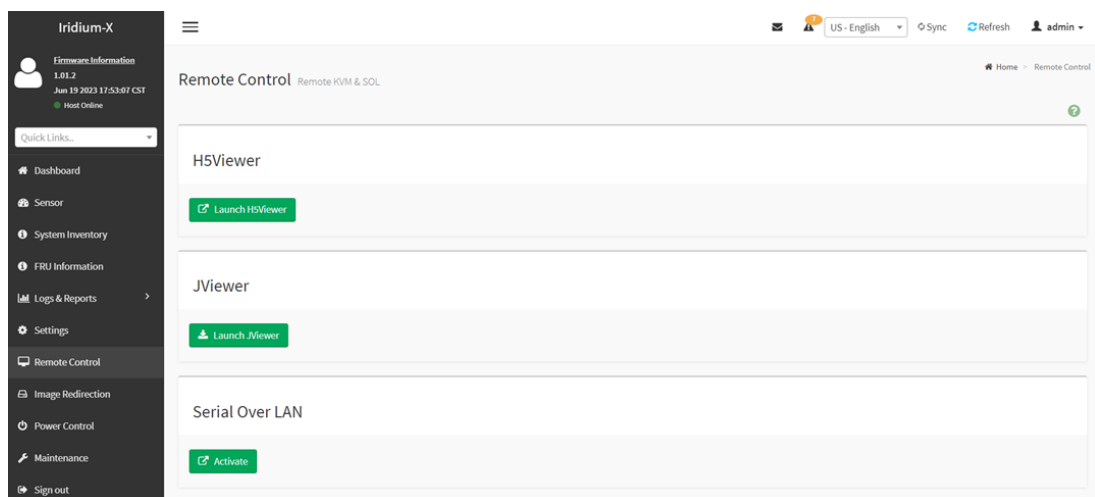


Рисунок 9 - Раздел «Remote Control»

7) Раздел «Image Redirection» содержит вкладку с Эмулированными образами CD/DVD/HDD в сети для размещения в качестве носителя через BMC (см. Рисунок 10).

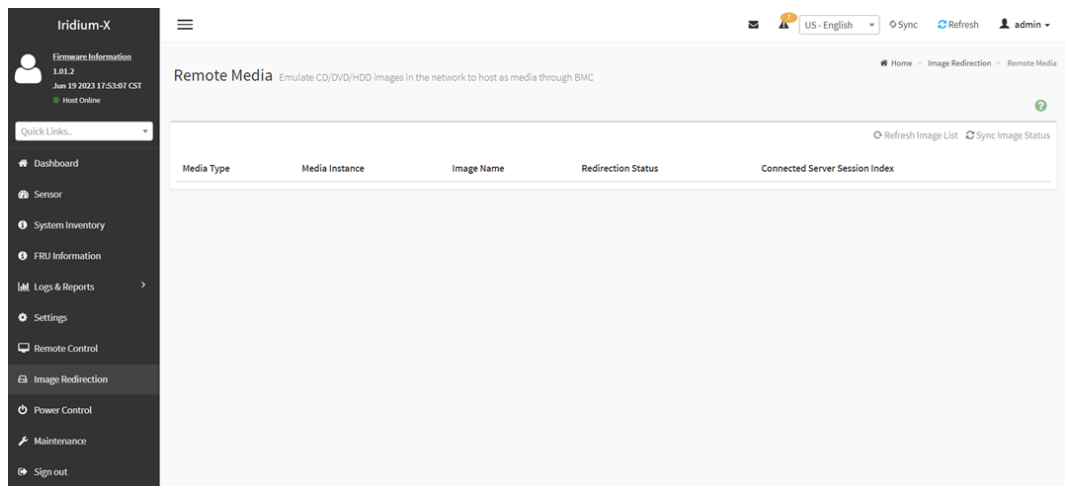


Рисунок 10 - Раздел «Image Redirection»

8) Раздел «Power Control» содержит варианты управления сервером (см. Рисунок 11).

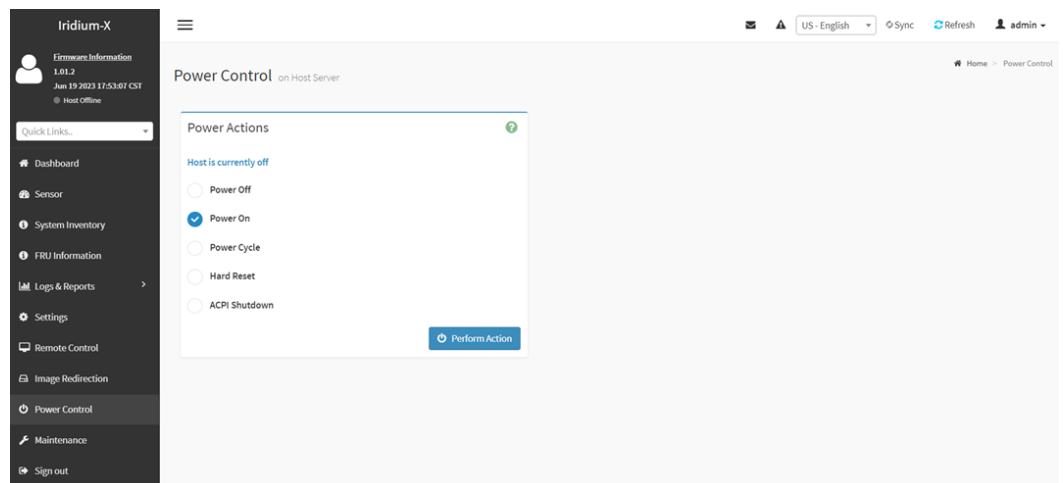


Рисунок 11 - Раздел «Power Control»

9) Раздел «Maintenance» содержит настройки и информацию о BMC (см. Рисунок 12).

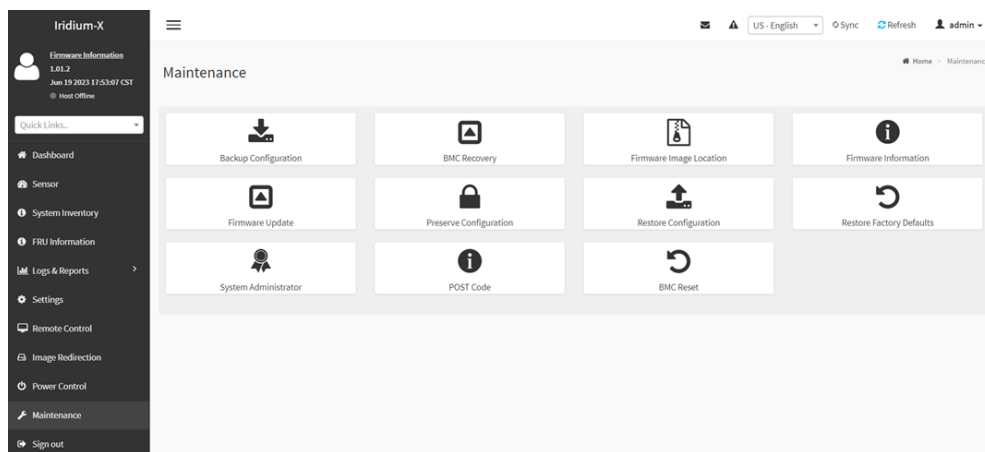


Рисунок 12 - Раздел «Maintenance»

10) Раздел «Sign out» Выход из учетной записи (см. Рисунок 13).

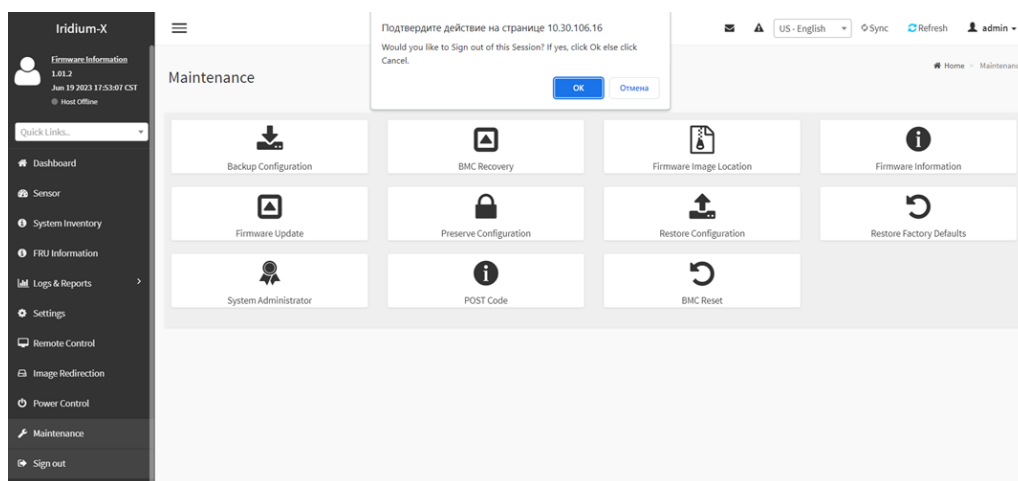


Рисунок 13 - Раздел «Sign out»

1.3 Типовые изменения Конфигурации

1.3.1 Настройка статистического IP-адреса

Статический IP-адрес, настроенный ранее (см. Пункт 1.1,1.2), можно изменить на тот, который вам нужен. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1) Откройте раздел **Settings** (сеть) и откройте вкладку **Network Settings** (см. Рисунок 14).

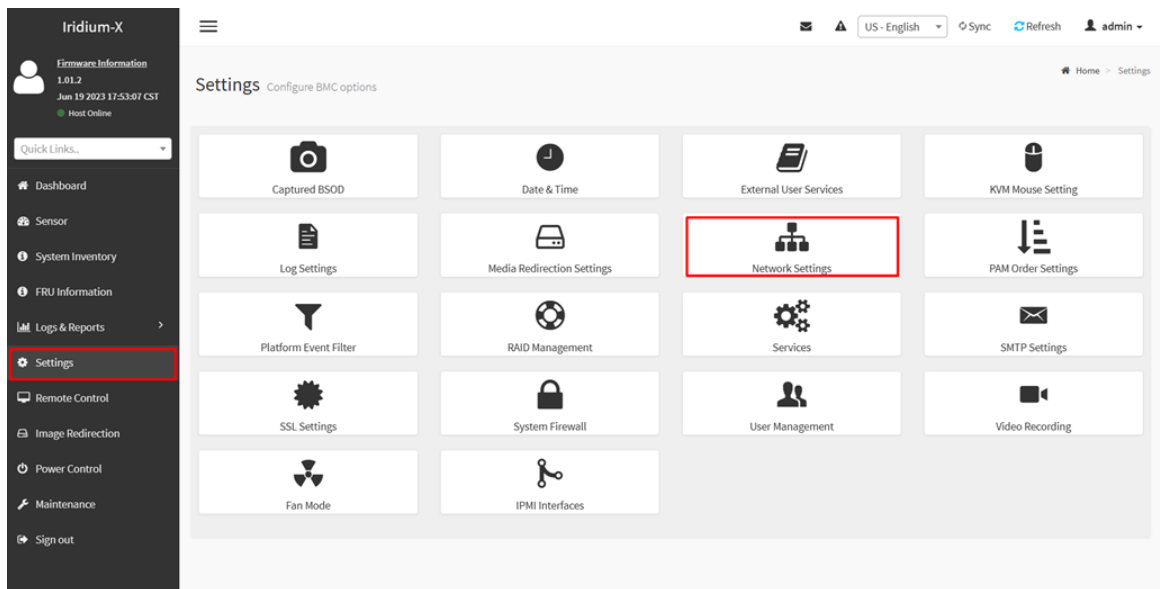


Рисунок 14 – Раздел Settings

2) Перейдите во вкладку «Network IP Settings» (см. Рисунок 15).

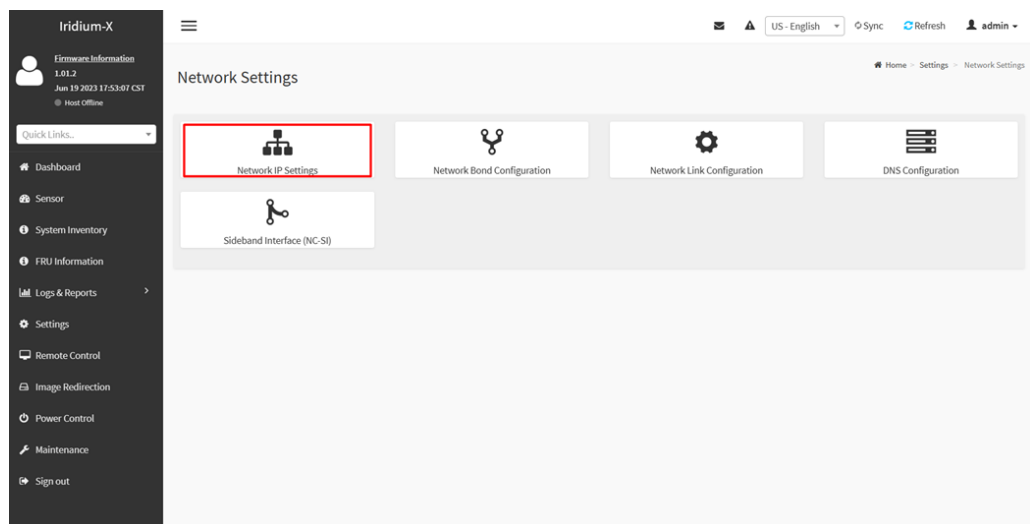


Рисунок 15 – Раздел Network Settings

3) После перехода во вкладку «**Network IP Settings**», открывается страница настройки IP адресов ВМС. По умолчанию активированы настройки DHCP (стоит галочка Enable IPv4 DHCP), можно снять галочку и внести свои настройки*. (см. Рисунок 16).

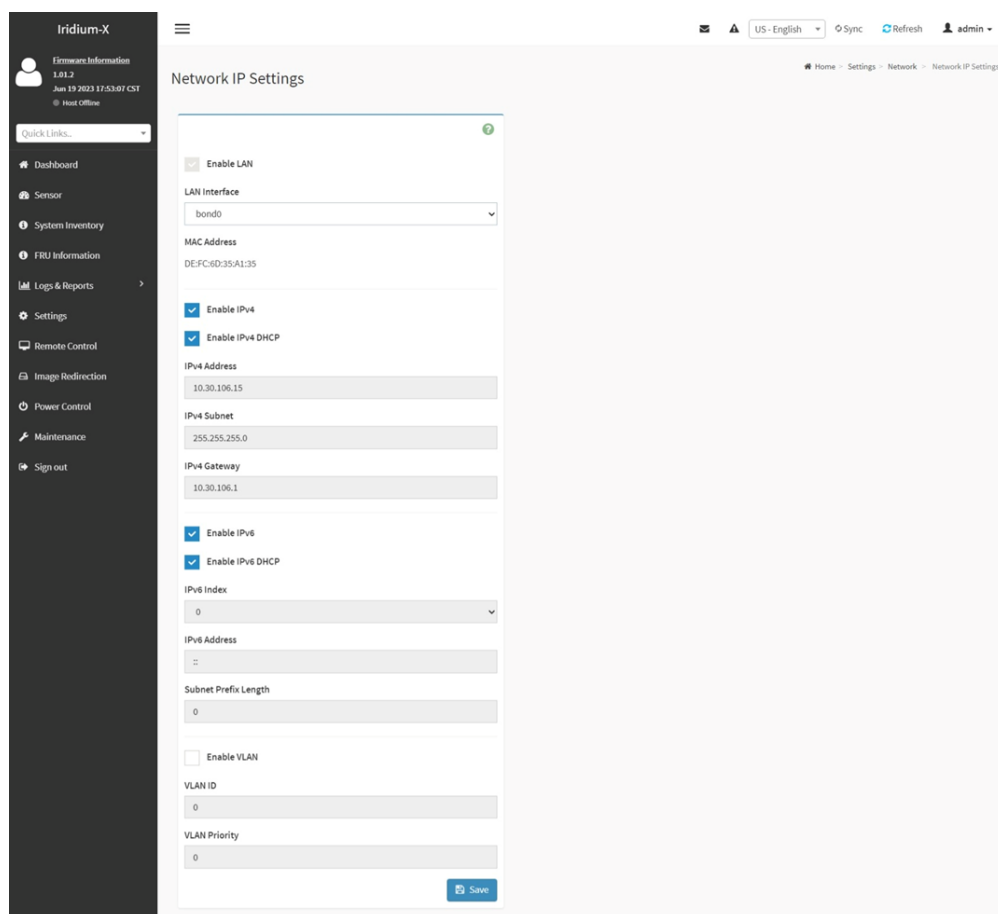


Рисунок 16 – Страница настройки IP адресов ВМС

*Примечание: после внесения ваших настроек, прежний адрес станет недоступный и вам надо будет зайти на актуальный адрес.

1.3.2 Создание учетных записей консоли IPMI

Контроллер управления сервером IPMI поддерживает создание до 15 встроенных учетных записей пользователей. Для добавления нового пользователя необходимо авторизоваться в веб интерфейсе контроллера с правами администратора.

Для управления пользователями необходимо перейти в раздел «Settings - User Management» (см. Рисунок 17).

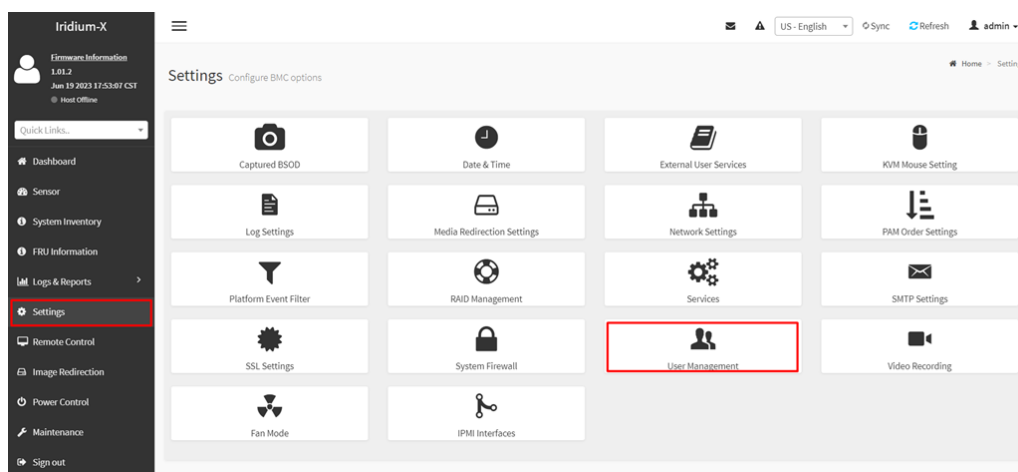


Рисунок 17 – Переход в раздел управления пользователями

Для создания нового пользователя необходимо:

- Выбрать один из десяти свободных слотов;
- Нажать на изображение силуэта (см. Рисунок 18).

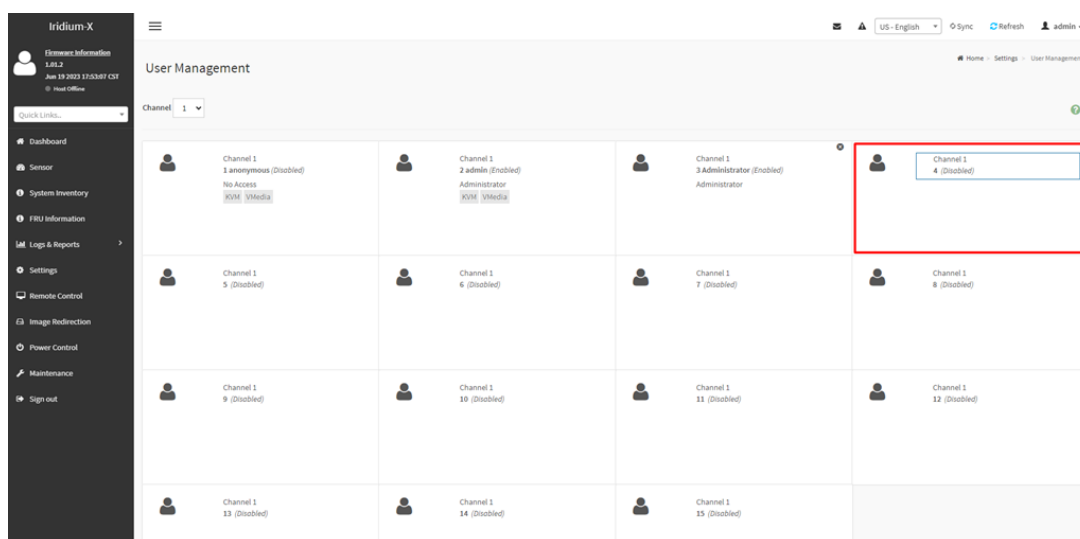


Рисунок 18 – Окно управления пользователями

В открывшемся окне ввести параметры учетной записи пользователя (см. Рисунок 19):

- *Username*: Логин пользователя;
- *Password size*: Максимальная длина пароля;
- *Password* и *Confirm Password*: Пароль и подтверждение пароля учетной записи. Поле пароля допускает использование таких специальных символов, как: -, _, @.
- *Enable User Access*: Включение или выключение учетной записи пользователя;
- *Privilege*: Уровень привилегий пользователя.
- *KVM Access*: Доступ к просмотру содержимого экрана сервера;
- *VMedia Access*: Доступ к подключению образа диска к серверу;
- *SNMP Access*: Доступ к SNMP и ниже его настройки.
- *Email*: Настройки почты для получения уведомлений.
- *SSH Key*: Возможность добавления ключа безопасного соединения с сервером.

The screenshot displays the 'User Management Configuration' interface in the Iridium-X management console. The left sidebar contains a navigation menu with items such as 'Dashboard', 'Sensor', 'System Inventory', 'FRU Information', 'Logs & Reports', 'Settings', 'Remote Control', 'Image Redirection', 'Power Control', 'Maintenance', and 'Sign out'. The main content area is titled 'User Management Configuration' and features a form with the following fields and options:

- Username**: Text input field.
- Password Size**: Dropdown menu set to '16 bytes'.
- Password**: Text input field.
- Confirm Password**: Text input field.
- Enable User Access**: Checkable checkbox.
- Enable Channel Access**: Checkable checkboxes for 'Channel 1' and 'Channel 8'.
- Privilege(Channel 1)** and **Privilege(Channel 8)**: Dropdown menus, both set to 'User'.
- KVM Access**, **VMedia Access**, and **SNMP Access**: Checkable checkboxes.
- SNMP Access level**, **SNMP Authentication Protocol**, and **SNMP Privacy Protocol**: Dropdown menus.
- Email Format**: Dropdown menu.
- Email ID**: Text input field.
- Existing SSH Key**: Text input field with the value 'Not Available'.
- Upload SSH Key**: Text input field with a file upload icon.

A 'Save' button is located at the bottom right of the form.

Рисунок 19 – Окно настройки управления пользователями

1.3.3 Удаленное подключение к консоли сервера

Администрирование сервера может быть произведено следующими способами:

- локально, с использованием консоли, установленной в серверной стойке и KVM переключателя, позволяющего соединить одну консоль с любым подключенным сервером по выбору;
- удаленно через интерфейс администрирования IPMI.

Функционал удаленного подключения позволяет, не покидая рабочего места проводить низкоуровневое администрирование сервера, требующего доступа к консоли.

Для запуска подключения необходимо в консоли IPMI выполнить следующие действия:

- открыть в главном меню раздел «*Remote Control*»;
- нажать кнопку запуска консоли «*Launch KVM*».

Удаленная консоль отображает и передает действия администратора непосредственно на консоль сервера, которая подключена к монитору.

Удаленная консоль отображает и передает действия администратора непосредственно на консоль сервера, которая подключена к монитору (см. Рисунок 20).

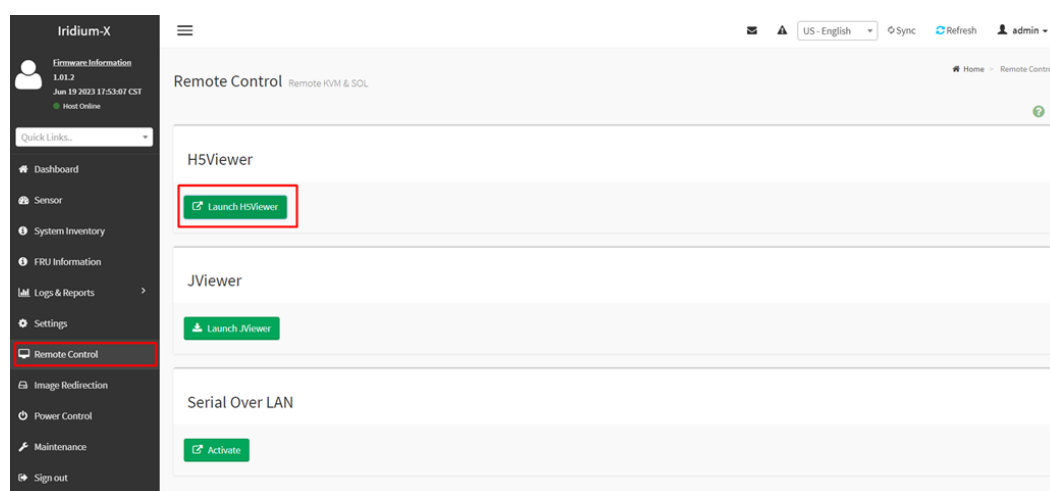


Рисунок 20 – Окно удаленной консоли

Консоль откроется в новом окне браузера:

1) Верхняя панель управления консолью позволяет выполнить следующие действия:

- Проверить статус шифрования, при использовании шифрования отображается пиктограмма замочка в левой части панели.
- Завершить сеанс удаленного управления, для этого используется кнопка «*Stop KVM*».
- Подключить образ диска.

- 2) Раздел меню «*Video*» позволяет настроить следующие параметры:
 - Приостановить получение видео сигнала (Pause Video).
 - Возобновить (Resume Video).
 - Принудительно перезапросить изображение с сервера (Refresh Video).
 - Включить или выключить монитор, подключенный к серверу напрямую (Host Video ON / OFF).
 - Сделать снимок экрана (Capture Screen).
- 3) Раздел меню «*Mouse*» позволяет настроить следующие параметры:
 - Спрятать курсор компьютера администратора при управлении удаленными курсором (Show Client Cursor).
 - Изменить режим курсора для разных операционных систем (Mouse Mode).
- 4) Раздел меню «*Options*» позволяет настроить следующие параметры:
 - Уменьшить или увеличить картинку (Zoom).
 - Запретить перехват управления (Block Privilege Request).
 - Изменить режим кодирования видео (YUV ...).
 - Задать качество видео (0...7, где 0 - наилучшее качество).
- 5) Раздел меню «*Keyboard*» позволяет настроить следующие параметры:
 - Изменить раскладку клавиатуры при вводе текста.
- 6) Раздел меню «*Send Keys*» позволяет настроить следующие параметры:
 - Зажать клавишу.
 - Зажать несколько клавиш для выполнения команды.
- 7) Раздел меню «*Hot Keys*» позволяет настроить следующие параметры:
 - Добавить свои сочетания клавиш для выполнения действия.
- 8) Раздел меню «*Video Record*» позволяет настроить следующие параметры:
 - Начать запись видео.
 - Закончить запись видео.
 - Настройки записи видео.
- 9) Раздел меню «*Power*» позволяет выполнить следующие действия:
 - Немедленно сбросить систему сервера (Reset server);
 - Немедленно выключить сервер (Immediate shutdown);
 - Логическое выключение (Orderly shutdown);
 - Включить сервер (Power On Server);
 - Выключить и включить сервер (Power Cycle Server).
- 10) Раздел меню «*Active Users*» позволяет настроить следующие параметры:

- Показывает активных пользователей с именем и IP-адресом ПК (см. Рисунок 21).

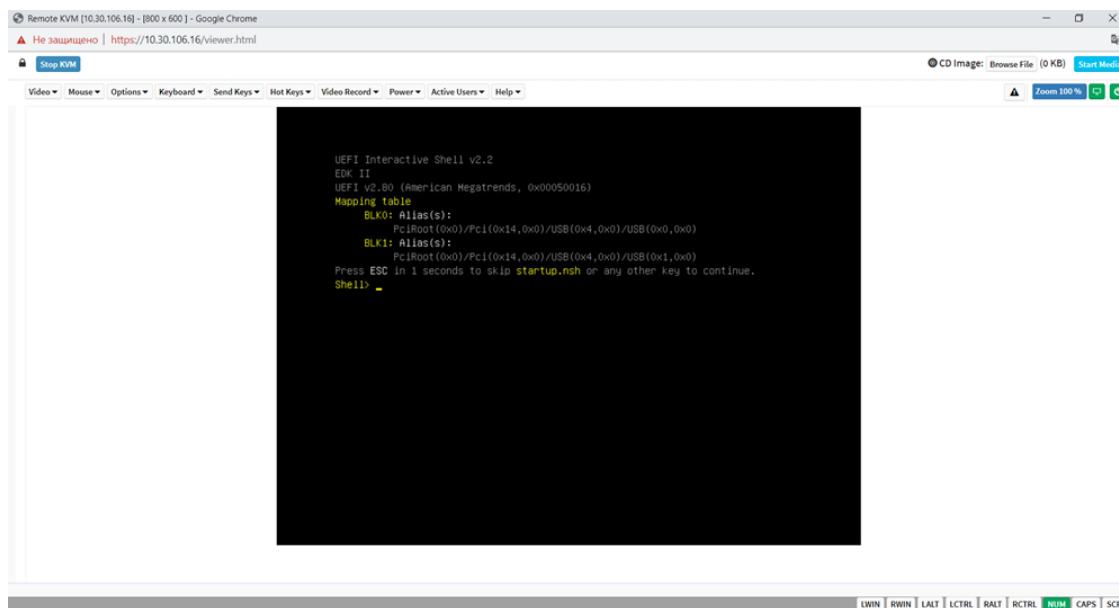


Рисунок 21 – Окно UEFI Shell

1.3.4 Удаленное подключение загрузочного образа

Данный функционал позволяет подключить образ оптического диска к серверу для выполнения операций по установке операционной системы, обновлению компонентов и тд., требующих чтения с образа оптического диска, поставляемого в формате *.iso.

В верхнем меню консоли удаленного управления будут отображены элементы управления виртуальным оптическим приводом.

Для подключения образа:

- нажмите кнопку «Browse file»;
- выберите образ *.iso на локальном компьютере;
- нажмите кнопку «Открыть» в стандартном диалоге выбора файла.

Имя выбранного файла будет отображено в верхней части окна вместо кнопки «Browse file».

Для подключения образа к серверу нажмите кнопку «Start Media». Счётчик показывает количество считанной информации с образа при обращении (см. Рисунок 22).

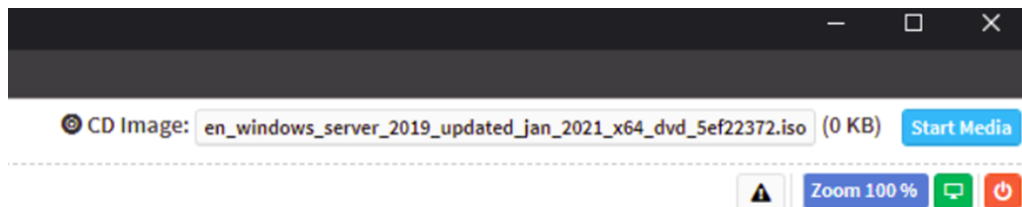


Рисунок 22 – Загрузка ISO-образа

Для загрузки сервера с подключенного образа:

- нажмите «F12» во время загрузки BIOS;
- выберите «AMI Virtual CDROM0» в загрузочном меню (см. Рисунок 23).

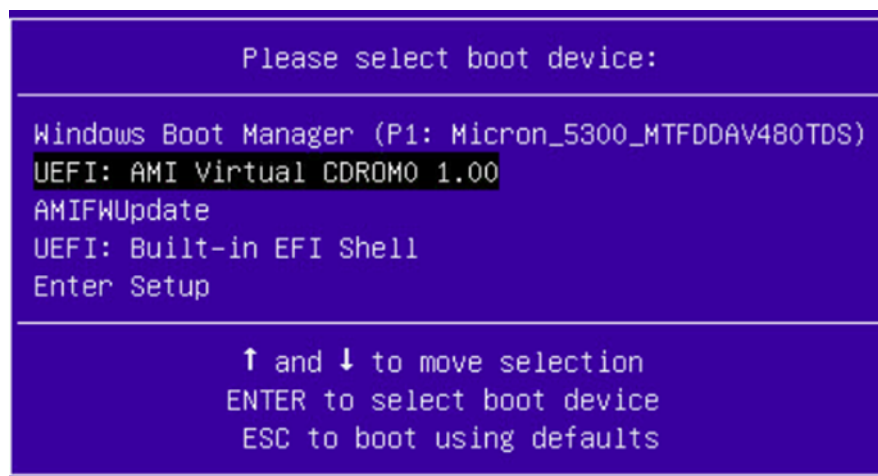


Рисунок 23 – Окно выбора загрузки ОС

1.3.5 Дополнительные параметры IPMI

Поддержка доступа через IPMI 2.0, REST, WebUI, CLI, Redfish.